




Manuale d'uso



**Gli utilizzi illeciti dei nostri prodotti violano la legge del 8-4-74 n. 98; art. 615 bis, 617, 617 bis, c.p.;
articolo 226 bis c.p.p sulla riservatezza della vita privata e intercettazioni delle comunicazioni.
DECLINIAMO PER TANTO OGNI RESPONSABILITÀ SULL'USO ILLECITO DI QUESTE
APPARECCHIATURE**

Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non è smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani, ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato. Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto è smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose siano rilasciate nell'ambiente.

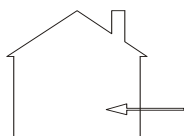

Declaration of conformity to type *Dichiarazione di conformità*

I hereby declare that the product
Qui di seguito si dichiara che il prodotto

Penna 007

(Name of product, type or model, batch or serial number) – *(nome del prodotto o modello, categoria o numero di serie)*
Is in compliance to all relevant essential requirements of the directive 2004/108/EC. The following standards suites published in the "Official Journal" of the European communities, have been used to demonstrate the conformity of the product:

EMC Norm : En55022 , En 55024

Soddisfa tutti i requisiti applicabili alla tipologia del prodotto e richiesti dalla regolamentazione della direttiva 2004/108/EC tramite l'utilizzo delle norme pubblicate nella gazzetta ufficiale della comunità Europea:

Norma: En55022 , En 55024

Company responsible for placing on the market:
Società Responsabile per l'immissione nel mercato:

MARTE SRL

Address:
Indirizzo:

– 20154 Milano

Point of contact:
Persona di contatto:

Zhou Zhifa

Milano 02-03-2009


(Place, date) - (Luogo, data)

(Signature) – (Firma)

Globe Assistance

Corso Buenos Aires N°35
Milano 20124
Tel: +39 0247957620 cell.+39 334 8519328
www.007spyshop.it

1. INTRODUZIONE

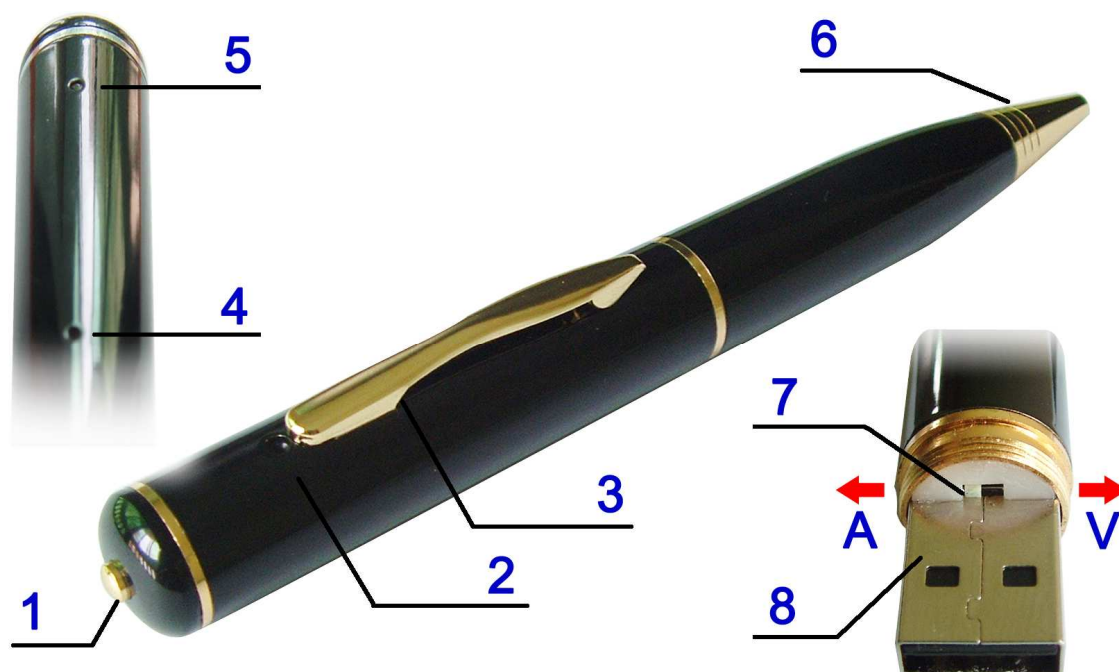

1. Power on/off
2. Camera
3. Microfono
4. Reset
5. Luce indicatore di stato
6. Biro da scrivere
7. Interruttore cambio-modalità
(sinistra A = registra audio e video / destra V= registra solo audio/o webcam)
8. USB

www.007spyshop.it

2) Funzione di scattare le foto:

L'indicatore della funzione Scatto-foto è la lucina blu, per utilizzare questa funzione, si deve impostare l'interruttore cambio-modalità (7) a "A" –

Premere brevemente il pulsante Power (1), si accende il led blu questo è l'indicatore della funzione Scatto-foto, ripremere il pulsante brevemente per scattare foto.

3) Funzione di registrare video:

Premere brevemente il pulsante Power (1), si accende il led blu questo è l'indicatore della funzione Scatto-foto, ripremere il pulsante per circa 3 secondi per attivare la funzione Registra-video, dopodiché rilascia il pulsante Power (1), la lucina blue ora è spenta, al suo posto la Lucina rossa si accende e lampeggia, che significa la Penna sta registrando video e audio. www.007spyshop.it

Per spegnere questa funzione, bisogna premere il pulsante Power per circa 3 secondi.

4) Funzione di registrare Audio:

Per utilizzare questa funzione, si deve impostare l'interruttore cambio-modalità (7) ad "V" – destra, le lucine rossa e blue sono accese entrambe allo stesso momento, la Penna inizia a registrare.

5) Funzione di webcam:

Per utilizzare questa funzione, si deve impostare l'interruttore cambio-modalità (7) ad "V" – destra, le lucine rossa e blue sono accese entrambe collegare la penna alla porta usb del pc, la funzione webcam si installa automaticamente aprire risorse del computer aprire la periferica e funzione video. www.007spyshop.it

Nel caso il pc non installa la webcam automaticamente usare il software in dotazione o contattare il rivenditore (Globe Assistance Milano - www.007spyshop.it) per scaricare i driver. www.007spyshop.it

N.B. Si può cambiare la modalità di registrazione in qualsiasi momento, poiché la Penna salverà automaticamente il file di registrazione corrente. La Penna salva automaticamente la registrazione ogni 50 minuti per sicurezza e per la dimensione del file, poi continua senza interrompere il lavoro di registrazione.

6) Connessione al computer:

quando la penna è spenta o in standby può essere connessa ad un pc. Sul pc appare l'icona della periferica USB, la directory dove salvare il file video è *Disc\ MOVIE\RECORD; per rimuovere la chiave USB in modo sicuro cliccare sull'icona di controllo USB sulla barra di controllo in basso a destra dello schermo e solo dopo la conferma del pc disinserire la chiave USB.

Nota: Il computer impiegherà un tempo diverso a riconoscere la chiave USB a seconda del sistema e della configurazione del pc, durante l'attesa non premere il pulsante. Se la chiave USB non viene identificata, provate ad inserirla nuovamente. Se non viene identificata ancora verificare che il sistema, i driver, l'interfaccia USB e la connessione funzionino. www.007spyshop.it

7) Caricare la batteria connettendola al pc:

Inserire il cavo USB quando la penna è spenta o in standby e connetterlo all'interfaccia del computer. Il led arancione lampeggia, significa che la macchina è in ricarica, cliccare sull'icona della periferica USB sulla barra di controllo in basso a destra dello schermo per disconnettere la periferica (non rimuovere il cavo USB) poi premere il pulsante per far accendere la luce blu, significa che sta caricando in stato OFF. A ricarica completa, il led blu si spegne e diventa arancione.

Nota: la telecamera è provvista di batteria built-in hi-capacity al litio. La batteria non ha memoria e può essere caricata in qualsiasi momento, ma deve essere ricaricata completamente dopo l'uso per le prime cinque volte in modo da attivarne la massima capacità.

8) Reset:

Inserire uno spillo o un altro bastoncino sottile e duro ma non in metallo nel foro di reset e premere leggermente. Dopo il reset la macchina si spegne.

Nota: Quando la macchina smette di funzionare può essere resettata. Per resettare non premere con forza per non danneggiare la macchina. Quando sentite qualcosa che viene spinto giù allora il reset è avvenuto con successo.

Specifiche

1. **Formato Video:** 640 X 480 CIF AVI
2. **Systemi Supportati:** WINDOWS98/98SE/ME/2000XP/MAC OS/LINUX Distingue automaticamente I sistemi operativi, non necessita l'installazione dei driver (Eccetto WINDOWS98).
3. **Batteria:** High Capacity Polymer Li-ion Battery.
4. **Voltaggio di carica:** DC-5V.
5. **Tipo USB:** USB standard port

Precauzioni

- **Come utilizzare:** utilizzare in accordo con le leggi in vigore nello stato, l'utilizzo per scopi illegati e' sotto la responsabilita' dell'utilizzatore.
- **Software upgrading:** La casa produttrice potrebbe produrre versioni aggiornate del software. Rivolgersi al distributore locale per gli aggiornamenti.
- **Temperatura:** utilizzare a temperature sostenibili dal corpo umano.
- **Umidita':** non utilizzare in luoghi molto umidi. Questo prodotto non e' waterproof.
- **Illuminazione:** utilizzare con sufficiente luce e non puntare verso il sole o altre fonti di luce forte.
- **Pulizia:** non utilizzare in luoghi molto polverosi per non danneggiare la lente. La lente puo' essere pulita con carta per lenti o un panno per vetri.
- **Altro:** questo e' un prodotto elettronico; non esporlo a campi magnetici o elettrici.

Globe Assistance

Corso Buenos Aires N°35

Milano 20124 Tel: +39 0247957620 cell.+39 334 8519328 www.007spyshop.it